# Обратный кран

# **ROBEX-VT**

# Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Санкт-Петербург (812)309-46-40





# ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Диаграмма давления/температуры (тестирован с водой)


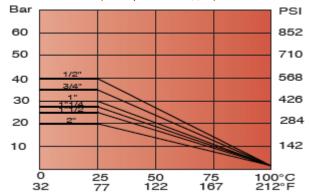


Диаграмма потеря напора (тестирован с водой)

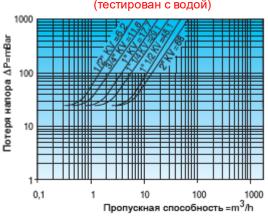

# ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

■ Резьбовые оконечности ISO 228/1

# ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гидравлические системы с горячей и холодной водой.
- Системы отопления.
- Сжатый воздух.
- Неагрессивные жидкости совместимые с компонентами клапана.
- Смотреть таблицу химической стойкости.

# ПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВКИ

■ Тройные краны ROBEX VT устанавливаются в любом положении (в вертикальном, горизонтальном, косом положениях).

# РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

- Мин 0,05 бар (для обратного клапана).
- Maкс PN 40 для 1/2", и PN 16 для 2".
- Смотреть диаграмму давление/температура.

# ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ

■ -15°C +100°C

# ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ПРОВЕРКА

■ Мин 0,025 бар (25см водяного столба).

#### ДАВЛЕНИЕ УПЛОТНЕНИЯ ПРОВЕРКА

■ Мин 0,05 бар (50см водяного столба).

# **ROBEX VT Тройной кран**

■ Тройные краны ROBEX VT являются результатом комбинации между шаровым краном OMEGA, тяжелой серии, полнопроходной, и обратным клапаном VALSTOP, полнопроходной тяжелой серии с очень низким гидравлическим сопротивлением и двумя боковыми отборами, одним на входе и одним на выходе из обратного клапана.

#### ВНИМАНИЕ

■ В соответствии со стандартом UNI EN 13828, при присутствии агрессивных воздействий воды для латунных сплав, в соблюдении UNI EN ISO 6509, нужно использовать латунные сплавы CW602N.

Производство доступно по запросу.

Шаровые краны серии ROBEX VT реализованы в соответствии с EN 13828.



# По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (421)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: esb@nt-rt.ru || www.enolgas.nt-rt.ru